


谷物水分速测仪说明书

LDS-5G

本公司根据用户在使用本仪器中提出的改进建议，集成最新的研究成果，对LDS-5G型电脑水分测定仪进行了重大改进，在保证测量精度和重复误差不变的前提下，仪器的使用更为方便灵活。仪器的操作也较以前有所变化，请用户在使用时仔细阅读使用说明书。

一、结构示意图

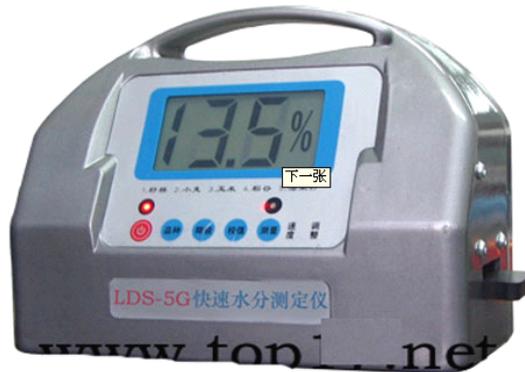

二、使用前准备

准备

1. 检查包装，完整的仪器盒内应包括：水分仪、外接电源、进料斗（仪器后部盖子打开）
2. 从仪器上取下进料斗；
3. 插上直流电源；
4. 仪器放置在无风、避振的水平面上；
5. 备好待测样品，并充分与仪器温度平衡。
6. 为方便用户，本公司已对有代表性的品种进行了定标（对应的品种代号见主机）

三、水份测量

水分测量

1. 按下电源开关，仪器自检后显示品种号；
2. 将测量样品放入进料斗
3. 将进料斗插于仪器右侧凹口。
4. 按测量键等待片刻，液晶屏上立刻显示该谷物水分值

八、注意事项

1. 测量的样品必须经过初步筛选。
2. 本仪器属精密电子产品，使用和保管时注意防震、防潮；必须水平放置，注意清洁保养。
3. 注意放入样品时的操作手法。对于大颗粒样品（如玉米），应多测几次取其平均值以减小误差。

杭州麦哲仪器有限公司（原杭州大成光电）

地址：杭州市北部软件园祥茂路 36 号 2 楼 邮编：310002

电话：0571-88971438 88989349 88975318

传真：0571-88975318

联系人：王先生

EMAIL: hzmzyq@163.com

网址: www.hzmz17.com